Samsung C5212

Manual do utilizador

SAMSUNG

Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o guiar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para começar rapidamente, consulte “Introdução ao telemóvel”, “Montar e preparar o telemóvel” e “Utilizar funções básicas”.

Ícones informativos

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:

Aviso — situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção — situações passíveis de causar danos ao telemóvel ou a outro equipamento

Nota — notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ **Consultar** — páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido de** — a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar Nova Mensagem**)

[ ] **Parêntesis rectos** — teclas do telemóvel; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/ Sair de menu)

< > **Parêntesis curvos** — teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla de função **OK**)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc., em todo o mundo Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Índice

Informações de utilização e segurança 2
- Avisos de segurança 2
- Precauções de segurança 4
- Informações de utilização importantes 7

Introdução ao telemóvel 11
- Desembalar 11
- Esquema do telemóvel 12
- Teclas 13
- Visor 14
- Ícones 14

Montar e preparar o telemóvel 16
- Instalar o cartão SIM e a bateria 16
- Carregar a bateria 18
- Inserir um cartão de memória (opcional) 19

Utilizar funções básicas 20
- Ligar e desligar o telemóvel 20
- Aceder aos menus 21

Personalizar o seu telemóvel 21
Utilizar as funções básicas de chamada 24
Enviar e visualizar mensagens 25
Adicionar e localizar contactos 28
Utilizar funções de câmara básicas 28
Ouvir música 30
Navegar na Web 32

Utilizar funções avançadas 33

Utilizar as funções avançadas de chamada 33
Utilizar as funções avançadas da lista telefónica 36
Utilizar as funções avançadas de mensagens 37
Utilizar as funções avançadas de música 39

Utilizar ferramentas e aplicações 41

Utilizar a função sem fios Bluetooth 41
Activar e enviar uma mensagem SOS 43
Gravar e reproduzir memorandos de voz 44
Editar imagens 44
Utilizar jogos e aplicações Java 47
Ver o relógio mundial 48
Definir e utilizar alarmes 49
Utilizar a calculadora 51
Converter ou unidades de medida 51
Definir um temporizador de contagem decrescente 51
Utilizar o cronómetro 52
Criar uma nova tarefa 52
Criar um memorando de texto 52
Gerir o calendário 52

Resolução de problemas a

Índice remissivo d

Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

WARNING

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.
De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84° do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C ou acima de 45 °C). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Evite que o seu telefone fique molhado — os líquidos podem causar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.

- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.

CAUTION

Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi de 0,649 watts por quilograma. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistema diferentes)

Esta marca apresentada no produto ou a sua indicação revela que o produto, após a sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com o lixo comum. Para prevenir a eliminação incorrecta que pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

Já as empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do seu contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro lixo industrial.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Introdução ao telemóvel

Nesta secção irá ter uma descrição do aspecto do seu telemóvel, das teclas, ecrãs e ícones.

Desembalar

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do utilizador

- Os itens fornecidos com o seu telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pela operadora. Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.
- Utilize apenas software aprovado pela Samsung. Os programas de software pirateados ou ilegais poderão provocar danos ou avarias de funcionamento não cobertos na garantia do fabricante.

Esquema do telemóvel

A parte da frente do telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

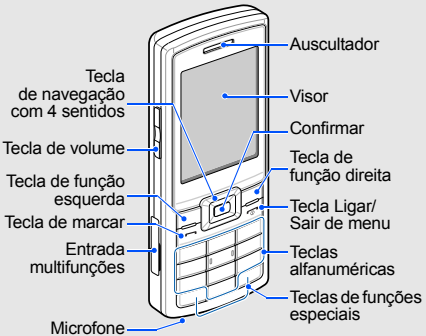

A parte de trás do telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

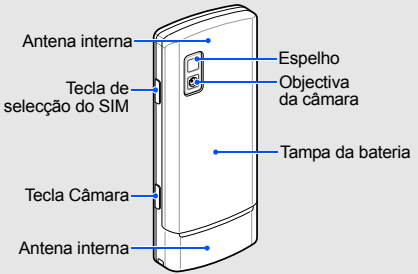

Pode bloquear as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear ou desbloquear estas teclas, prima sem soltar [*].

Quando o bloqueio automático do teclado está activado, as teclas são bloqueadas automaticamente após o visor ser desligado.

Teclas

Tecla	Função
Teclas de função	Permitem executar acções indicadas na parte inferior do ecrã
Navegação com 4 sentidos	No modo Inactivo, acede ao modo Meu Menu (para cima) ou aos menus definidos pelo utilizador (para a esquerda/ direita/ baixo); no modo Menu, permite deslocar-se através das opções de menus
Tecla de acesso à Web/ Confirmar	No modo Inactivo, permite abrir o browser; no modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar um comando
Marcação	Permite fazer ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite obter os números recentemente marcados e das chamadas recebidas ou não atendidas
Eliminar/ Sair de menu	Permite ligar e desligar o telemóvel (premir sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar um comando e voltar ao modo Inactivo
Alfa-numérico	Permite introduzir números, letras e caracteres especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar **[1]** para aceder a mensagens de voz e **[0]** para introduzir o prefixo de uma chamada internacional

Tecla	Função
Função especial	Permite introduzir caracteres especiais ou executar funções especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar o perfil silencioso; prima sem soltar [*] para introduzir um espaço entre números
Volume	Permite ajustar o volume do telemóvel
Selecção do SIM	Alternar entre os cartões SIM quando efectua chamadas ou envia mensagens; no modo Inactivo, permite aceder ao **Gestor de cartões SIM**
Câmara	No modo Inactivo, permite ligar a câmara (premir sem soltar); no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Visor

O visor do telemóvel consiste em três áreas:

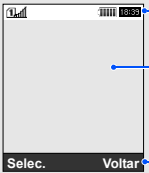

Linha dos ícones
Área dos ícones

Área de texto e gráficos
Apresenta mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas

Linha das teclas de função
Apresenta as acções atribuídas a cada uma das teclas de função

Ícones

Obtenha mais informações acerca dos ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Chamada em curso

Ícone	Definição
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Estado da rede GPRS
	Estado da rede EDGE
	A ligar a uma página Web segura
	Reencaminhamento de chamadas activado
	Roaming
	Na área de serviço Zona Local
	Na área de serviço Zona de Escritório
	Sincronizado com um PC
	Bluetooth activado
	Kit mãos-livres para o carro Bluetooth ou auricular ligado
	Alarme activado
	Cartão de memória inserido

Ícone	Definição
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado
	Uma das caixas de entrada de mensagens está cheia
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem multimédia
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de voz
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
18:39	Hora actual

Montar e preparar o telemóvel

Comece por montar e configurar o telemóvel para a primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve um serviço de telemóvel, recebe um cartão SIM (Módulo de identificação do subscritor) com as informações de subscrição, tais como número PIN (Número de identificação pessoal) e serviços opcionais.

Para instalar os cartões SIM e a bateria:

1. Retire a tampa da bateria.

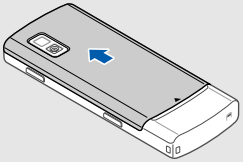

Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [ ] para o desligar.

2. Inserir os cartões SIM.

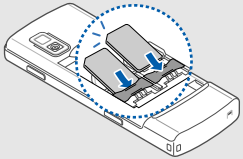

Coloque os cartões SIM no telemóvel com os contactos dourados virados para baixo.

3. Insira a bateria.

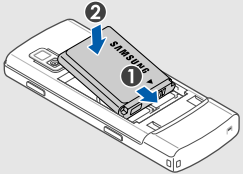

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

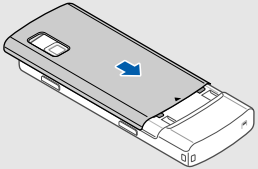

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telemóvel.
2. Ligue a extremidade pequena do adaptador de viagem à entrada multifunções.

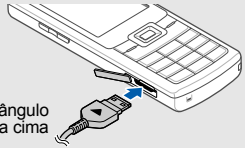

A ligação incorrecta do adaptador de viagem pode causar danos graves ao telemóvel. Quaisquer danos resultantes da utilização inapropriada não são abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade grande do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria está totalmente cheia (o ícone permanece imóvel), desligue o adaptador de viagem da tomada eléctrica.
5. Desligue o adaptador de viagem do telemóvel.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria fica demasiado baixo, o telemóvel desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Insira o cartão de memória para armazenar ficheiros multimédia adicionais. O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ até 8 GB (consoante o fabricante e tipo do cartão).

1. Retire a tampa da bateria.
2. Desbloqueie a tampa do cartão de memória.

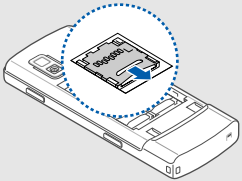

3. Levante a tampa do cartão de memória e insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.

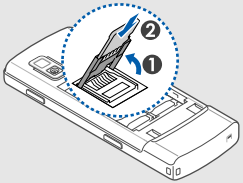

4. Feche e bloqueie a tampa do cartão de memória.

Para remover o cartão de memória, abra a tampa do cartão e retire o cartão da ranhura.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel:

1. Prima sem soltar [ ].
2. Introduza o seu PIN e prima <**OK**> (se necessário).
3. Prima <**OK**> e atribua nomes aos novos cartões SIM.
4. Prima <**Seguin.**>.
5. Seleccione um cartão SIM principal e prima <**Guardar**>.

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 acima descrito.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, pode utilizar os serviços offline do seu telemóvel em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.

Siga todas os avisos afixados e/ ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telemóvel:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> para aceder ao modo Menu.
2. Utilize a tecla de navegação para ir para um menu ou opção.
3. Prima <**Selec.**>, <**OK**> ou [**OK**] para confirmar a opção realçada.
4. Prima <**Voltar**> para se deslocar um nível para cima; prima [ ] para voltar ao modo Inactivo.

Personalizar o seu telemóvel

Optimize o seu telemóvel personalizando-o para satisfazer as suas preferências.

Ajustar o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom das teclas.

Mudar para/ ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para silenciar ou activar o som do telemóvel.

Alterar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> → **Editar** → **Tom de toque da chamada de voz**.
4. Desloque-se para cima ou para baixo para uma categoria de tom de toque.
5. Seleccione um toque de chamada.
6. Prima <**Guardar**>.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Criar um perfil de telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza um nome para o perfil e prima [**OK**].
4. Personalize as definições de som de acordo com as suas preferências.
5. Quando terminar, prima <**Guardar**>.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Imagens**.

3. Seleccione **Tela de fundo** → uma categoria de imagens → uma imagem.
4. Prima <**Guardar**>.

Seleccionar um tema para o ecrã

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Desloque-se para um tema.
3. Prima <**Guardar**> para aplicar o tema.

Definir atalhos de menu

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Seleccione uma tecla a utilizar como atalho.
3. Seleccione um menu a atribuir à tecla de atalho.

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Telefone** → **Bloquear telefone**.
2. Seleccione **Activo**.
3. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <**OK**>.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <**OK**>.

Seleccionar o cartão SIM principal

O seu telemóvel suporta o modo duplo de cartões SIM, o que permite utilizar dois cartões SIM ao mesmo tempo sem a necessidade de os retirar. Active os cartões SIM e seleccione o cartão SIM principal.

1. No modo Inactivo, prima [ ].
2. Desloque-se para o cartão SIM que pretende utilizar.
3. Seleccione **Predefinido**.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telemóvel.
2. Prima [ ] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Responder a uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, prima [**OK**] → <**Sim**> para activar o altifalante.
2. Para voltar ao auscultador, prima novamente [**OK**].

Num ambiente ruidoso, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho, utilize o modo de telefone normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode fazer e responder a chamadas:

- Para marcar novamente o último número, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para atender uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

Enviar e visualizar mensagens

Saiba como enviar e a visualizar mensagens de texto (SMS), de multimédia (MMS) e e-mail.

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza um número de destino e desloque-se para baixo.
3. Introduza o texto da mensagem. ▶ p. 26
   Para enviar como uma mensagem de texto, avance para o passo 8.
   Para anexar um item multimédia, avance para o passo 4.
4. Prima <**Opções**> → **Adicionar multimédia** → um tipo de item.
5. Seleccione o item que pretende adicionar e prima <**Adic.**> ou prima <**Opções**> → **Adicionar**.
6. Prima <**Opções**> → **Avançadas** → **Adicionar assunto**.

7. Introduza um assunto.
8. Prima <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → **E-mail**.
2. Introduza um endereço de e-mail e desloque-se para baixo.
3. Introduza um assunto e desloque-se para baixo.
4. Introduza o texto do e-mail.
5. Prima <**Opções**> → **Anexar multimédia** ou **Anexar agenda** e anexe um ficheiro (se necessário).
6. Prima <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Ao introduzir texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Prima sem soltar [*] para alternar entre os modos T9 e ABC. Dependendo do país, também pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Prima sem soltar [#] para mudar para o modo de símbolos.

Introduza o texto de um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o carácter pretendido apareça no visor.
T9	1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, seleccione uma palavra alternativa da lista.
Numérico	Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.
Símbolo	Prima a tecla alfanumérica apropriada para seleccionar um símbolo.

Ver mensagens de texto ou multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto ou de multimédia.

Ver um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Prima **Verificar novo e-mail**.
3. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <**Opções**> → **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Noções básicas sobre como utilizar a Lista Telefónica.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Guardar** → uma localização de memória (telemóvel, SIM1 ou SIM2) → **Nova**.
3. Seleccione um tipo de número (se necessário).
4. Introduza as informações do contacto.
5. Prima <**Opções**> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.

Quando encontrar um contacto, pode:

- chamar o contacto premindo [⏎]
- editar os dados do contacto premindo [**OK**]

Utilizar funções de câmara básicas

Noções básicas sobre como tirar e ver fotografias e vídeos.

Capturar fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
4. Prima [**OK**] ou a tecla da Câmara para tirar uma fotografia.
   A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima <⮌> ou a tecla da Câmara para tirar outra fotografia (passo 3).

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para mudar para o modo Gravar.
3. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
5. Prima [**OK**] ou a tecla da Câmara para começar a gravar.
6. Prima [**OK**], <▫> ou a tecla da Câmara para parar de gravar.
   O vídeo é guardado automaticamente.
7. Prima <⮌> ou a tecla da Câmara para gravar outro vídeo (passo 4).

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeo clips** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Prima [**OK**] para ligar o rádio.
4. Prima <**Sim**> para iniciar a sintonização automática.
   O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.
5. Desloque-se para cima ou para baixo para seleccionar uma estação de rádio.
6. Para desligar o rádio FM, prima [**OK**].

Criar uma lista de reprodução e ouvir ficheiros de música

Comece por transferir os ficheiros para o telemóvel ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ▶ Navegar na Web
- Receber através de Bluetooth. ▶ p. 42
- Copiar para o cartão de memória. ▶ p. 39

Comece por transferir os ficheiros para o telemóvel ou cartão de memória:

1. No modo Menu, seleccione **Música**.
2. Prima <**Opções**> → **Adicionar música** → um tipo de memória.

3. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e prima <**Opções**> → **Adicionar**.
4. Prima [**OK**] para iniciar a reprodução.
5. Pode controlar a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Ajusta o volume para cima ou para baixo
Navegação	• Para a esquerda: reinicia a reprodução; desloca-se para a anterior (prima no espaço de 3 segundos); desloca-se para trás num ficheiro (prima sem soltar) • Para a direita: desloca-se para a seguinte; desloca-se para a frente num ficheiro (prima sem soltar) • Para cima: abre a lista de reprodução • Para baixo: interrompe a reprodução

Navegar na Web

Aprenda a aceder e a adicionar aos favoritos as suas páginas preferidas.

Navegar nas páginas Web

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] → um cartão SIM (se necessário) para abrir a página inicial da sua operadora.
2. Para navegar nas páginas Web, pode utilizar as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Permite deslocar-se para cima ou para baixo numa página Web
OK	Seleccionar um item
<Voltar>	Voltar à página anterior
<Opções>	Aceder à lista de opções do browser

Marcar as suas páginas Web favoritas

1. No modo Menu, seleccione **Browser** → **Favoritos**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para um cartão SIM (se necessário).
3. Desloque-se para uma localização vazia e prima **<Opções>** → **Adicionar marcador**.
4. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
5. Prima [**OK**].

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar operações avançadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar as funções avançadas de chamada

Noções sobre as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telemóvel apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida:

1. Prima <**Ver**>.
2. Desloque-se para a chamada que pretende marcar.
3. Prima [⌐] para marcar.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para o número que pretende e prima [ ] para marcar.

Colocar em espera uma chamada ou recuperar uma chamada em espera

Prima <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou prima <**Recup.**> para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Prima <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número a marcar e prima [ ].
3. Prima <**Altern.**> para alternar entre duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, prima <**Opções**> → **Terminar** → **Chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

1. Prima [ ] para responder à segunda chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Prima <**Altern.**> para alternar entre chamadas.

Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.
2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Ligado à segunda chamada, prima **<Opções>** → **Chamada de conferência**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
5. Para terminar a chamada, prima [ ].

Chamada para um número internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar **[0]** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [ ] para marcar.

Telefonar a um contacto a partir da lista telefónica

Pode telefonar a números directamente a partir da lista telefónica utilizando contactos armazenados. ▶ p. 28

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se para o número que pretende marcar e prima [ ] para marcar.

Utilizar as funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Prima <**Opções**> → **O meu cartão de visita**.
3. Introduza os seus dados pessoais e prima <**Opções**> → **Guardar**.

Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se para um contacto para atribuir ao número.
3. Prima <**Opções**> → **Adicionar a marcação rápida**.
4. Seleccione um número (se necessário).
5. Desloque-se para o número que pretende definir (2-9) e prima <**Adic.**>.
   O contacto é guardado para o número de marcação rápida.

Pode agora telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar o número de marcação rápida atribuído.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir tons de toque e fotografias do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e e-mails a um grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.
3. Prima <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Introduza um nome para o grupo e prima [**OK**].
5. Para definir a imagem de identificação do chamador, desloque-se para o grupo e prima <**Opções**> → **Definições de grupo**.
6. Prima [**OK**] → uma categoria de imagens → uma imagem.
7. Para definir um toque para o grupo, desloque-se para baixo e prima [**OK**] → uma categoria de toque → um tom de toque.
8. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de mensagens

Saiba como criar modelos e utilizar modelos para criar novas mensagens.

Criar um modelo de texto

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelo de texto**.
2. Desloque-se para uma localização vazia e prima [**OK**].

3. Introduza o texto e prima [**OK**] para guardar o modelo.

Se não houver nenhum modelo vazio, terá de eliminar ou editar um modelo guardado para criar um novo modelo.

Criar um modelo de multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de mensagem MMS**.
2. Prima <**Opções**> → **Adicionar novo** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ▶ p. 25
4. Prima <**Opções**> → **Guardar em** → **Modelos** para guardar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → **Mensagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Inserir** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de mensagem MMS**.
2. Desloque-se para o modelo que pretende e prima <**Opções**> → **Editar**.
   O modelo abre como uma nova mensagem multimédia.

Utilizar as funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música com o Samsung PC Studio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Samsung PC studio**.
2. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telemóvel ao PC.
3. Execute o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telemóvel.
   Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Dispositivo memória USB**.
3. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telemóvel ao PC.
   Quando ligado, aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Seleccione **Abrir pasta e ver ficheiros** na janela de pop-up do PC.
5. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar as definições de reprodução e de som no leitor de música.

1. No modo Menu, seleccione **Música**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o leitor de música.
4. Prima <**Guardar**>.

Gravar músicas do rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Prima [**OK**] para iniciar o rádio.
4. Prima <**Opções**> → **Gravar** para começar a gravar.
5. Quando terminar a gravação, prima [**OK**] ou <**Parar**>.
   O ficheiro de música será guardado em **Clips de rádio FM** (No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Música**).

A função de gravação foi desenvolvida apenas para a gravação de voz. A qualidade da gravação será muito menor que a de multimédia digital.

Armazenar automaticamente as estações de rádio

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Prima <**Opções**> → **Sintonia automática**.
4. Prima <**Sim**> para confirmar (se necessário).
   O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades do seu telemóvel em se ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e como utilizar o dispositivo mãos-livres.

Activar a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Desloque-se para baixo para **Activação**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Activo**.
5. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telemóvel, desloque-se para baixo e desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Activo**.

Se seleccionar **Personalizar**, desloque-se para baixo e defina a duração da visibilidade do seu telemóvel.

6. Prima <**Guardar**>.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Desloque-se para um dispositivo e prima [**OK**].
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN Bluetooth do outro dispositivo, se o tiver, e prima <**OK**>.

   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.
2. Prima <**Opções**> → **Enviar cartão de visita por** ou **Enviar via** → **Bluetooth** (ao enviar dados de contacto, especifique quais os dados a enviar).

Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e prima <**OK**> (se necessário).
2. Prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber os dados do dispositivo (se necessário).

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para escolher **Activo**.
3. Desloque-se para baixo e prima [**OK**] para abrir a lista de destinatários.
4. Prima [**OK**] para abrir a lista de contactos.
5. Desloque-se até um contacto e prima [**OK**].
6. Seleccione um número (se necessário).
7. Prima <**Opções**> → **Adicionar**.
8. Prima <**Opções**> → **Guardar** para guardar os destinatários.
9. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
10. Prima <**Guardar**> → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, as teclas deverão estar bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla de Volume.

Após enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telemóvel ficarão suspensas até que prima [ ].

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do telemóvel.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Prima [**OK**] para iniciar a gravação.
3. Dite o seu memorando para o microfone.
4. Quando terminar de falar, prima <**Guardar**>.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> → **Ir para Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Controle a reprodução utilizando as teclas seguintes:

Tecla	Função
OK	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Ajusta o volume para cima ou para baixo
Navegação	• Para a esquerda: anda para trás num ficheiro • Para a direita: anda para a frente num ficheiro • Para baixo: interrompe a reprodução

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos a imagens

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Efeitos** → uma opção de efeito.
5. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e prima <**Feito**>.
6. Quando terminar a aplicação de efeitos, prima <**Opções**> → **Guardar como**.
7. Prima <**Sim**> para confirmar.
8. Introduza um nome para o novo ficheiro de imagem e prima [**OK**].

Ajustar uma imagem

1. No modo Menu, seleccione Aplicações → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Ajustar** → uma opção de ajuste (nível automático, luminosidade, contraste ou cor).
5. Com a tecla de navegação, ajuste a imagem e prima <**Feito**>.
6. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar como**.
7. Prima <**Sim**> para confirmar.
8. Introduza um nome para o novo ficheiro de imagem e prima [**OK**].

Transformar uma imagem

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Transformar** → **Redimensionar**, **Rodar** ou **Inverter**.
5. Com a tecla de navegação, rode ou inverta a imagem e prima <**Feito**>.
   Para redimensionar, seleccione um tamanho e prima <**Sim**>. Avance para o passo 8.
6. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar como**.
7. Prima <**Sim**> para confirmar.
8. Introduza um nome para o novo ficheiro de imagem e prima [**OK**].

Recortar uma imagem

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Recortar**.
5. Utilize a tecla de navegação, coloque o rectângulo sobre a área que pretende recortar e prima [**OK**].
   Para redimensionar o rectângulo, prima <**Opções**> → **Redimensionar**. Ajuste o tamanho utilizando a tecla de navegação e prima [**OK**].
6. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar como**.

7. Prima <**Sim**> para confirmar.
8. Introduza um nome para o novo ficheiro de imagem e prima [**OK**].

Inserir um elemento visual

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Inserir** → um elemento visual (moldura, imagem, clip art, ícone expressivo ou texto).
5. Seleccione o elemento visual a adicionar e prima <**Selec.**>.
   Para mover a imagem adicionada, utilize a tecla de navegação (se necessário).
6. Prima <**Feito**> ou [**OK**].
7. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar como**.
8. Prima <**Sim**> para confirmar.
9. Introduza um nome para o novo ficheiro de imagem e prima [**OK**].

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações da galardoada tecnologia Java.

Jogar jogos

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais**.

2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.

Os jogos disponíveis variam de acordo com a sua operadora ou o seu país. Os controlos e as opções dos jogos podem ser diferentes.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Prima <**Opções**> para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Ver o relógio mundial

Saiba como ver as horas de um outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

Ver um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para baixo para o relógio do meio.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para seleccionar um fuso horário.
4. Desloque-se para baixo para o relógio inferior.
5. Desloque-se para a esquerda ou direita para seleccionar um fuso horário.
6. Prima [**OK**] para guardar o seu relógio mundial.

Para definir a hora de Verão, prima <**Opções**> → **Aplicar horário de Verão** → fusos horários.

Adicionar um relógio mundial ao ecrã

No modo de visualização de dois relógios pode ver no ecrã relógios com fusos horários diferentes.

Após ter guardado relógios mundiais

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para o relógio do meio ou de baixo que pretende adicionar e prima <**Opções**> → **Marcar como segundo relógio**.
3. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Imagens** (se necessário).
5. Seleccione **Relógio**.
6. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Dupla**.
7. Prima <**Guardar**> duas vezes.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Desloque-se para uma localização de alarme vazia e prima [**OK**].
3. Defina os pormenores do alarme.

4. Prima <**Guardar**>.

A funcionalidade de ligação automática configura o telemóvel para ligar e desligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telemóvel se este estiver desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Prima qualquer tecla para parar o alarme sem repetição.
- Prima <**OK**> ou [**OK**] para parar o alarme com repetição ou prima <**Repetir**> ou qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e prima [**OK**].
3. Desloque-se para baixo (se necessário).
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Desactivo**.
5. Prima <**Guardar**>.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter ou unidades de medida

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Prima <**Def.**>.
3. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima <**OK**>.
4. Prima [**OK**] para iniciar ou parar a contagem decrescente.
5. Quando terminar o tempo, prima <**OK**> para parar o aviso.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Prima [**OK**] para iniciar e gravar tempos parciais.
3. Quando terminar, prima <**Parar**>.
4. Prima <**Repor**> para limpar os tempos guardados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Tarefa**.
2. Prima <**Criar**>.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Prima <**Guardar**>.

Criar um memorando de texto

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Memo**.
2. Prima <**Criar**>.
3. Introduza o texto do memorando e prima [**OK**].

Gerir o calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Vista por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza a informação do evento.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar** ou prima <**Guardar**>.

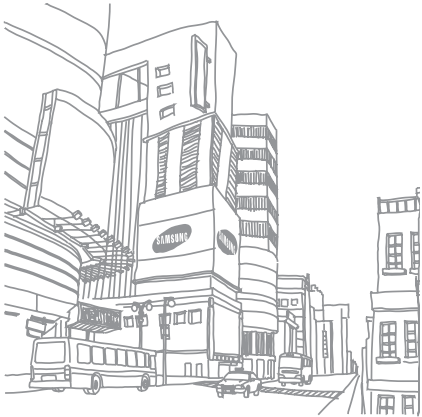

Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Durante a utilização do telemóvel, poderão surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduza cartão SIM	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloquear telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telemóvel.
Slot 1 Introduzir PIN/ Slot 2 Introduzir PIN	Quando inicia o telemóvel pela primeira vez ou quando a introdução do PIN está activada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Protecção por PIN**.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Slot 1 Introduzir PUK/ Slot 2 Introduzir PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da repetida introdução incorrecta do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O telemóvel apresenta “Rede indisponível” ou “Erro da rede”.

- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que premiu [⏎].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outra pessoa não o conseguiu contactar.

- Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a bloquear o microfone incorporado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.

- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telemóvel emite um aviso acústico e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telemóvel.
- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Seleccionou um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telemóvel desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.

O telemóvel está quente.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telemóvel necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telemóvel.

Índice remissivo

Alarmes
criar, 49
desactivar, 50
parar, 50

Atalhos 23

Auricular 25

Bateria
a carregar, 18
a instalar, 16
indicador de bateria fraca, 18

Bloqueio
consulte bloqueio do telemóvel

Bloqueio do telemóvel 23

Bluetooth
activar, 41
enviar dados, 42
receber dados, 42

Browser
abrir página inicial, 32
adicionar marcadores, 32

Calculadora
consulte ferramentas, calculadora

Calendário
consulte ferramentas, calendário

Cartão de memória 19
copiar ficheiros. 39

Cartão SIM 16

Cartões de visita 36

Chamada de conferência
consulte chamadas, vários participantes

Chamadas
colocar em espera, 34
da lista telefónica, 35
efectuar, 24
funções avançadas, 33
funções básicas, 24
marcar chamadas adicionais, 34
marcar chamadas não atendidas, 33
número recentemente marcado, 34
números internacionais, 35
recuperar uma chamada em espera, 34
responder a chamadas adicionais, 34
responder, 24
vários participantes, 35
ver chamadas não atendidas, 33

Contactos
adicionar, 28
criar grupos, 37
encontrar, 28

Conversor
consulte ferramentas, conversor

Cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro

Ferramentas
alarme, 49
calculadora, 51
calendário, 52
conversor, 51
cronómetro, 52
editor de imagem, 44
temporizador de contagem decrescente, 51

Fotografias
capturar, 29
ver, 29

Imagem de fundo 22

Imagens
ajustar, 45
aplicar efeitos, 45
inserir funcionalidade visual, 47
recortar, 46
transformar, 46

Internet
consulte browser

Java
aceder a aplicações, 48
iniciar jogos, 47

Leitor de música
ouvir música, 30
personalizar, 40

Memorando
consulte texto ou memorandos de voz

Memorandos de voz
gravar, 44
reproduzir, 44

Mensagem SOS 43

Mensagens
enviar e-mail, 26
enviar multimédia, 25
enviar texto, 25
ver e-mail, 27
ver multimédia, 27
ver texto, 27

Modelos
inserir, 38
multimédia, 38
texto, 37

Navegador
consulte browser

Perfil offline 21

Perfil silencioso 22

Rádio FM
armazenar estações, 40
consulte rádio FM
gravar músicas, 40
ouvir, 30

Relógio
consulte relógio mundial

Relógio mundial
definir visualização dupla, 49
ver, 48

Teclas de atalho
consulte atalhos

Tema 23

Temporizador
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Temporizador de contagem decrescente
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Texto
criar memorandos, 52
introdução, 26

Tom de toque 22

Tons das teclas 21

Vídeos
capturar, 29
ver, 30

Volume
volume da chamada, 24
volume do tom da tecla, 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: C5212

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.06.08 **Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Consoante o software do telemóvel ou a sua operadora, alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22161A
Portuguese. 06/2009. Rev. 1.1